


JAK STŘÍHAT KABELY

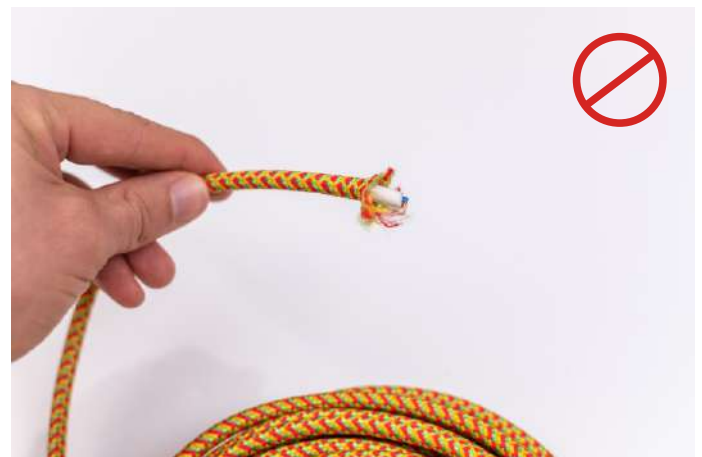

 **SPRÁVNĚ**

 **ŠPATNĚ**

JAK ZAJISTIT OPLET PŘED TŘEPENÍM

Po odholení bílé izolace je třeba zajistit oplet před třepením.

Udělejte to následovně:

Přetáhněte oplet cca 5 mm za bílou izolaci.




Mírným plamínkem nahřejte dokola okraj opletu a přimáčkněte. Pozor na popáleniny - oplet je po nahřátí velmi horký!



Nyní je oplet zajištěn proti dalšímu třepení a zároveň se bude lépe protahovat svorníkem.




OZNAČENÍ KABELŮ

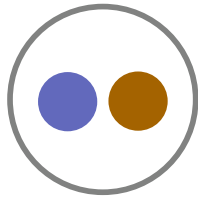


2x0,75 mm²



2x - kabel obsahuje 2 vodiče (žíly)
průřez vodiče: 0,75 mm²

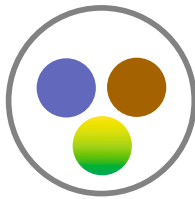

3x0,75 mm²

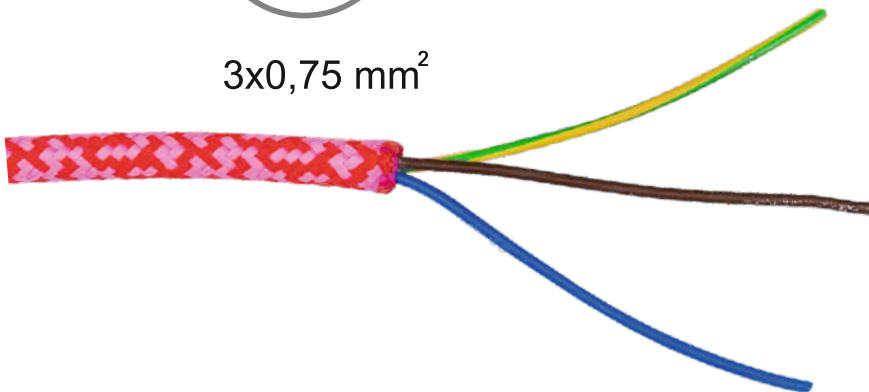

3x - kabel obsahuje 3 vodiče (žíly) včetně uzemnění (žlutozelený kabel)
průřez vodiče: 0,75 mm²

NÁVOD NA SESTAVENÍ LUSTRU

KROK 1



KROK 2



KROK 3

- 1) Vodič s textilním opředěním barevný
- 2) Průchodka pro upevnění kabelu
- 3) Svorkovnice pro přívod elektřiny
- 4) Objímka pro žárovku se závitem E27 (klasická žárovka)

