



Postup nasazování pásu

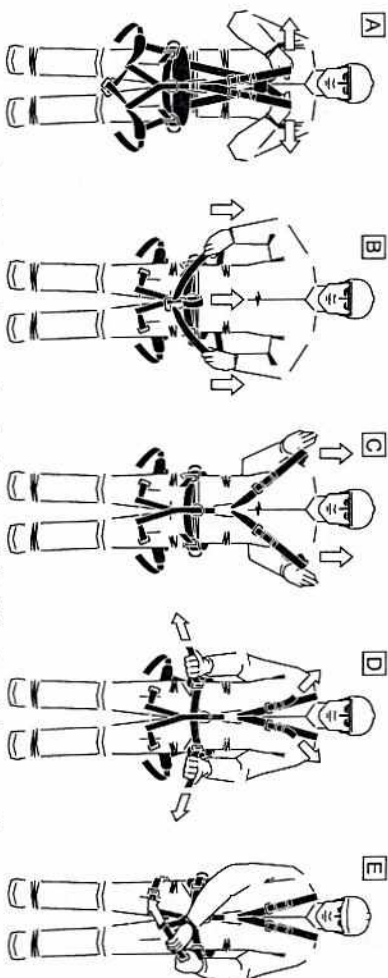


- A. Uchopte postroj za ramenní popruhy. Popruhy rozložte. Stehenní popruhy jsou nezapnuté.
- B. Uchopte postroj za pás, navlečte jej na nohy.
- C. Nasadte ramenní popruhy.
- D. Seřídte popruh pásu. V případě nutnosti chraňte volné konce popruhů se smýčkami.
- E. Zapněte a seřídte stehenní popruhy. V případě nutnosti chraňte volné konce popruhů se smýčkami.

Zapnutí stehenních popruhů

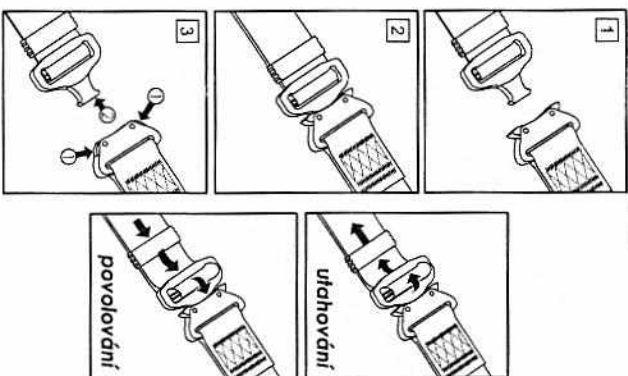

POZOR: Vždy chraňte volné konce popruhů se smýčkami

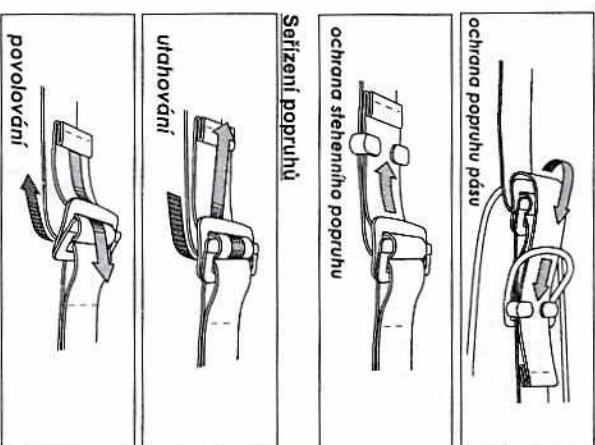


Postroj je nasazen správně tehdy, když:

- všechny popruhy jsou správně seřizeny (nejdou příliš volně ani příliš těsně),
- záďová připojovací přezka je správně umístěná na úrovni lopatek,
- přední připojovací karabína je správně umístěná uprostřed prsu,
- konce všech popruhů jsou zasunuty v plastových poučcích.

Základní pravidla pro používání postroje

- Postroj smí používat pouze osoba, která byla vyškolená pro práci ve výškách.
- Postroj je osobní prostředek a měl by být používán jedním pracovníkem.
- Před každým použitím je nutné provést vizuální prohlídku popruhů, švů a přezek na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo teplenými vlivy. Prohlídku musí provést osoba, která hodlá postroj použít. V případě výskytu jakéhokoli vady nebo pochybnosti o dobrém stavu se nesmí postroj použít.
- Během používání je nutné chránit postroj před stykem s oleji, kyselinami, rozpouštědly, záseadami, otevřeným ohněm, kapkami horkého kovu a ostrými hranami.
- Během používání je nutné pravidelně kontrolovat všechny připevňovací a nastavovací prvky, aby nedošlo k rozpojení neb nadměrnému uvolnění.
- Přední smýčky ramenních popruhů musejí být spojeny karabinou. V případě nutnosti zkontrolujte zapadnutí ochranného šroubu karabiny. Je přísně zakázáno používat postroj s nezapnutými předními smýčkami. Neodstraňujte karabinu z postroje. Je přísně zakázáno nahrazovat karabinu postroje jiným spojovacím prvkem.
- Systém zachycení pádu musí být připojen jen k těm připojovacím prvkům postroje, které jsou označeny velkým písmenem A. Systém zachycení pádu smí být připojen pouze:
 - k záďovému připojovacímu D-kroužku výkres (1),
 - nebo
 - k přední připojovací karabině výkres (2).
- Je přísně zakázáno připojovat systém zachycení pádu přímo k předním smýčkám postroje.

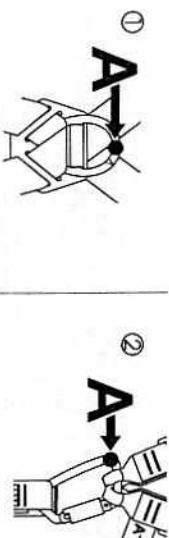

- Pracovní polohovací systém smí být připojen pouze k postrannímu D-kroužku pracovního polohovacího pásu.
- Konstrukční kotvicí bod, ke kterému bude systém zachycení pádu připojen, by se měl nacházet nad místem práce a měl by mít statickou nosnost minimálně 10 kN. Tvar konstrukčního kotvicího bodu nesmí umožňovat samovolné odpojení systému zachycení pádu.
- Doporučuje se používat certifikovaný a označený konstrukční kotvicí bod vyhovující normě EN 795. Je nutné udržovat minimální volnou vzdálenost pod nohama uživatele, aby nedošlo k jeho kolizi s konstrukcí nebo zemí. Tato specifická informace musí být uvedena u příslušného prvku zachycení pádu, např. tlumiče pádu nebo zachycovače pádu.
- Všechny prvky systému zachycení pádu musejí fungovat společně bez jakýchkoli závad.
- Používání postroje ve spojení se systémem zachycení pádu musí být v souladu s návodem k používání systému zachycení pádu a se závaznými normami:
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362 pro systémy zachycení pádu,
 - EN 341 pro záchranné prostředky,
 - EN 358 pro pracovní polohovací systémy. Pracovní polohovací prostředek musí být připojen k takovému místu konstrukce, které se nachází na úrovni pásu nebo nad ní. Pracovní polohovací spojovací prostředek musí být udržován napnutý, aby omezil volný pohyb na maximálně 0,6 m.
- Pro vylovení každého rizika během používání zařízení je nutné mít připravenou záchrannou operaci. Postroj musí být vyřazen z používání a zničen kompetentní osobou po zachycení pádu.
- Je přísně zakázáno provádět jakékoli úpravy postroje.

VÝSTRAHA:

- 1) Je přísně zakázáno připojovat systém zachycení pádu k postrannímu D-kroužku pracovního polohovacího pásu.
- 2) Je přísně zakázáno připojovat systém zachycení pádu k přednímu připojovacímu D-kroužku určenému k použití podle EN 813 jako sedací postroj.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

EN 361, EN 358
EN 813


CE 0082

Kat. č.: XPSHPR0FC1MXL
XPSHPR0FC1XXL

lanex

Zachycovací postroj
PROFI C

Bezpečnostní postroj je základním prvkem systému zachycení pádu. Postroj PROFI C vyhovuje EN 361 (bezpečnostní postroj), EN 358 (pracovní polohovací pás) a EN 813 (sedací postroj).

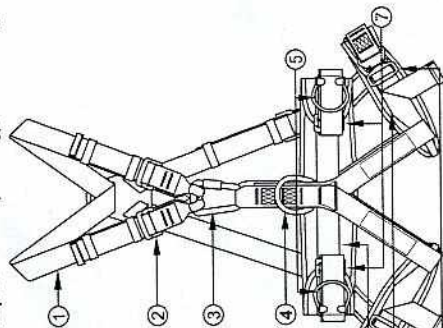


1. Ramenní popruh
2. Seřizovací přezka ramenního popruhu
3. Připojovací karabina pro připojení systému zachycení pádu
4. Přední připojovací přezka může být použita jako sedací postroj podle EN 813 (není dovoleno používat tuto přezku pro připojení systému zachycení pádu)
5. D-kroužky pro připojení postranních popruhů. Smějí být použity pouze pro připojení pracovních polohovacích systémů podle EN 358.
6. Popruh pracovního polohovacího pásu
7. Seřizovací přezky pracovního polohovacího pásu
8. Stehenní popruhy
9. Připojovací seřizovací přezky stehenních popruhů

Velikosti
Postroj PROFI C se vyrábí ve dvou velikostech:
- univerzální M-XL
- velmi velké XXL

ZNAČENÍ POSTROJE

- a. Typ zařízení
- b. Značka modelu
- c. Referenční číslo
- d. Evropské normy
- e. Číslo notifikovaného orgánu
- f. Měsíc a rok výroby
- g. Sériové číslo postroje
- h. Velikost postroje
- i. Pozor: přečtěte si návod
- j. Znak výrobce nebo distributora postroje

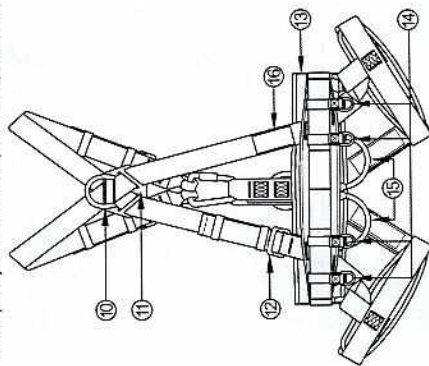

10. Zádový připojovací D-kroužek pro připojení systému zachycení pádu
11. Křížová destička
12. Seřizovací přezka pádového popruhu
13. Polstrovaní pásu
14. Plastové D-kroužky pro nářadí
15. Pouška pro nářadí
16. Identifikační etiketa

PROFI C

Zachycovací postroj

Kat. č.: XPSHPR0FC1MXL

Velikost: M-XL

Materiál: Polyamid

Datum výroby: 01/2006

Výrobci č.: 0000001

EN 361, EN 358
EN 813

CE 0082

lanex

Všeobecné podmínky používání postroje

1. EVIDENČNÍ KARTA by měla být vyplněna kompetentní osobou a uchovávána po celou dobu používání postroje.
2. PRVNÍ POUŽITÍ: zapíše do evidenční karty.
3. PRAVIDELNÉ KONTROLY: kompetentní osoba musí provádět každoroční kontroly. Všechny součásti postroje: popruhy, švy a přezky musí být zkontrolovány na výskyt vad způsobených mechanickými, chemickými nebo tepelnými vlivy. Výsledky kontroly se zapisují do evidenční karty.
4. VYRAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ: postroj musí být vyrazen z používání a zničen po zachycení pádu. Postroj musí být vyrazen z používání a zaslán výrobcí nebo jeho zástupci tehdy, jestliže se při každoroční kontrole nebo profiláce postroje zjistí přítomnost vad. Vyrazení z používání musí provést kompetentní osoba.
5. DOBA POUŽÍVÁNÍ: životnost výrobku je 8 let od data výroby. Revize musí být provedena každých 12 měsíců od data prvního použití. Revize smí provést výrobce nebo osoba autorizovaná výrobcem.
6. SKLADOVÁNÍ: postroj se musí skladovat na suchých a větrných místech při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření.
7. ČISTĚNÍ: postroj se čistí teplou vodou a běžným mýdlem. Je zakázáno používat kyselá či zásaditá rozpouštědla. Po čišťení se postroj musí nechat uschnout přirozenou cestou mimo dosah ohně a tepla.
8. OPRAVY: je přísně zakázáno provádět jakékoliv opravy nebo úpravy postroje.
9. DOPRAVA: postroj musí být přepravován v obalu (například: impregnovaná textilie, sáček z fólie nebo plastu, ocelová krabice), aby se zabránilo vzniku vad způsobených vlhkostí nebo mechanickými, chemickými nebo jinými vlivy.

UŽIVATELSKÁ ORGANIZACE JE ODPOVĚDNÁ ZA ZAŘÍZENÍ EVIDENČNÍ KARTY A VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DETAILŮ.
EVIDENČNÍ KARTA BY MĚLA BÝT VYPLNĚNA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KOMPETENTNÍ OSOBOU, KTERÁ VE FIRMĚ ODPOVÍDÁ ZA PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZABEZPEČENÍ.
KOMPETENTNÍ OSOBA MUSÍ DO EVIDENČNÍ KARTY ZAPISOVAT VŠECHNY INFORMACE O PROSTŘEDKU JAKO JSOU PERIODICKÉ KONTROLY, OPRAVY, DŮVODY VYRAZENÍ PROSTŘEDKU Z POUŽÍVÁNÍ.
EVIDENČNÍ KARTA BY MĚLA BÝT UCHOVÁVÁNA PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKU.
NEPOUŽÍVEJTE PROSTŘEDEK BEZ EVIDENČNÍ KARTY.
ZÁZNAMY DO EVIDENČNÍ KARTY SMÍ ZAPISOVAT POUZE KOMPETENTNÍ OSOBA.

EVIDENČNÍ LIST

VÝROBNÍ ČÍSLO	DATUM VÝROBY	
NÁZEV UŽIVATELE		
DATUM KOUPE	DATUM PŘEDÁNÍ K UŽÍVÁNÍ	
ODBOBNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY		
DATUM	POZNÁMKY	PODPIS POV. OSOBY
1		
2		
3		
4		

EC type examination carried out by CETE APAVE SUDÉUROPE, BP 193, 13322 Marseille, France - 0082

LANEX a.s., Hlučinská 1/96, 747 23 Bolatic, Česká republika, www.lanex.cz,
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz